

WOCA木床自然塗料仕上げ



塗装に必要な道具一式



ローラー



ハケ



バケツ



マスキングテープ




マスキングテープ



ウエス

ウエスは多めにあったほうがいいです。

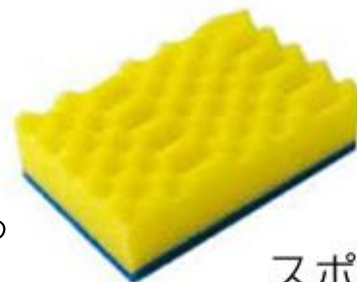

スポンジ



マイクロファイバークロス

重要

WOCAオイルは
成分が沈殿していただきますので
必ず良く振ってから
ご使用ください。

WOCAオイルの開け方



動画で説明は
こちらから



QRコードを
読み込んでく
ださい。

1. 開ける前に手が滑らないようにゴム手袋などを準備する。
2. 蓋の上に手を置き、体重をかけて手のひらで回すように開ける。
あとは簡単に開けることができます。

※重要：蓋を押し込むようにしないと空回りをしてしまい開きません

WOCAオイルの塗布時期

水がしみ込むか、染み込まないかを判断してオイルを塗布してください。



人通りが多い場所など、WOCAオイルが削れていきます。

フローリングが汚れていかないように定期的にWOCAメンテナンスオイルを塗布することをオススメします。

WOCAオイル 木材別オススメ仕上げ



木目を強調するなら

WOCAマスターオイルナチュラル
木の色が「濃い木材」がオススメです。

濃い色 ←



ローズ



クク



カリン



チーク



ウォルナット



ケンバス



白さを生かした仕上がり

WOCAマスターオイルホワイト
木の色が「淡い木材」がオススメです。

→ 淡い色



アメリカンチェリー



メープル



バーチ



オーク (ナラ)



サクラ



タモ

フローリング、階段、ドア、天井や腰壁などの木製パネル、家具などの内装材に塗ることができます。

無垢床に初回施工（ホワイト仕上げ又はナチュラル仕上げ）



WOCAマスターカラーオイル ホワイト
(旧WOCAマスターオイル ホワイト)

又は



WOCAマスターオイル
ナチュラル

汚れがあれば



WOCAウッドクリーナー

施工手順

1. 汚れがあればWOCAウッドクリーナーで汚れを取る
2. 乾燥させる
3. WOCAマスターオイル（ナチュラル又はホワイト）で仕上げる

※塗布後エアコンなどで乾燥しやすい室温に上げ約4時間程度で歩行可能です。完全硬化24～36時間

日常のメンテナンス方法 ホワイト仕上げ又はナチュラル仕上げ

WOC Aオイル塗布された床の定期的なメンテナンス

(日常汚れ落とし洗剤)



◆WOCAナチュラル
ソープナチュラル



◆WOCAナチュラル
ソープホワイト

施工手順

1. 汚れがあればWOCAナチュラルソープ (ホワイト又はナチュラル) で汚れを取る
2. 乾燥させる (エアコンなどでしっかりと乾燥させてください。)
3. WOCAメンテナンスオイル (ホワイト又はナチュラル) で仕上げる

(定期メンテナンス用)

部分的な補修や定期的なメンテナンス用で補修した箇所との色の差が出ません。



◆WOCAメンテナンス
オイルホワイト



◆WOCAメンテナンス
オイルナチュラル

※部分的な補修で早く歩きたい場合は
ドライヤーで乾燥させる。

広範囲に塗布した場合は、エアコンで乾燥
しやすい室温に上げて

乾燥を早める。約4時間で歩行可能

※完全硬化24～36時間

作業工程①オイル塗布準備



バキューム作業①



バキューム作業②

POINT

※WOCAオイルが付いてはいけなところはしっかりと
マスキングなどで養生をしてください。

作業工程② スポット汚れの除去



接着剤による汚れ状況



ウッドクリーナー希釈液とスポンジ


POINT

基本は洗剤：水（1：40～100）で希釈してください。汚れに応じて希釈率を変えてください。

汚れと綺麗な面の境目をぼかすように最初は高い希釈でしたほうが失敗は少ないです。



洗浄(研磨剤なしのスポンジ)

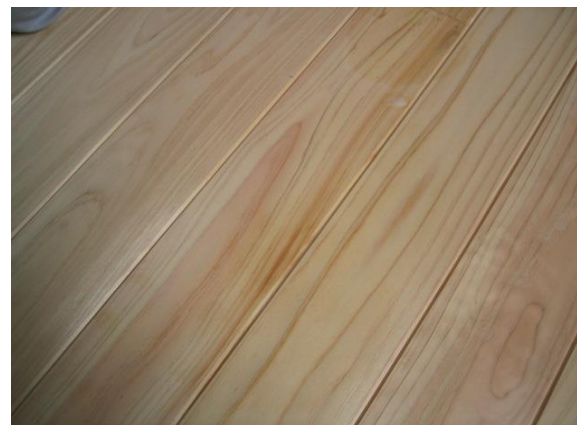

洗浄後の状況

※日常汚れ落とし洗剤のW O C A ナチュラルソープ（ホワイト/ナチュラル）も同様にご覧ください。

作業工程③オイルを塗布



マスターオイルホワイトを短毛ローラー等で塗布
フローリングの木目に溝などがある場合はスポンジなどのナイロン面、又は毛先が長い
もので塗布すると溝まで綺麗に塗れます。

◆施工のポイント

※塗布する範囲は少ない床面積で確認しながら塗布してください。塗布後、余分な
オイルを拭き残しがないようにしていくのが綺麗に仕上がるポイントです。

(ムラが出にくいように必ず狭い範囲でキッチリ仕上げてください)

※定期メンテナンスの場合

WOCAメンテナンスオイル（ホワイト又はナチュラル）を同様に塗布してください。

作業工程④オイルを拭き取り



◆施工のポイント

※夏場など暑い日は10分経たないで早めに余分な素早くオイルを拭き取ってください！**乾きだすとオイルが取りにくくなってきます。**

足跡を残さないように部屋の奥から出口に向かって拭き取りをしていきます。

10分後、余分なオイルをウエスで拭き取る（夏場は特に早めに拭き取る）

◆施工のポイント

一気に塗布するとオイルを拭取るときに取りにくくなったりと苦労しますので、まずは狭い範囲で無理なく塗布できるように施工がオススメです。

※ウエスでは拭き取りづらいフローリングの溝には毛先が細いマイクロファイバークロスで綺麗に拭きとれます。（毛先の細いブラシでもOKです）足跡が付いた場合はすぐに拭き取ってください。

※塗布後エアコンなどで乾燥しやすい室温に上げ約4時間程度で歩行可能です。
部分的にはドライヤーで乾燥もOKです！完全硬化に24～36時間

オイル施工上の注意点

①木の含水率に注意(16%以下)

⇒オイルの乾燥時間に影響するため

②マスターオイル塗布後に行う拭き取りは
10分以内に行うこと。

⇒オイルが粘つき(乾燥のため)拭き取り困難

③塗布後乾燥時間4時間以内は歩行等不可

⇒オイル硬化の妨げになり、汚れが取れなくなる

★4時間以降は歩行等はOKだが水は禁物。

最重要注意事項

WOCAオイルを拭取ったウエスは水でしっかりと濡らして絞ってから捨てるようにお願いします。

WOCAの成分上、オイルが付いたウエスをそのまま捨てるると発火する恐れがありますので必ず濡らして捨てるようにお願いします。